レンジでかんたん
たまごじょうず

SH8092
レンジでかんたんたまごじょうず

取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使用するものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。
読んだ後は大切に保管してください。

【使用方法】

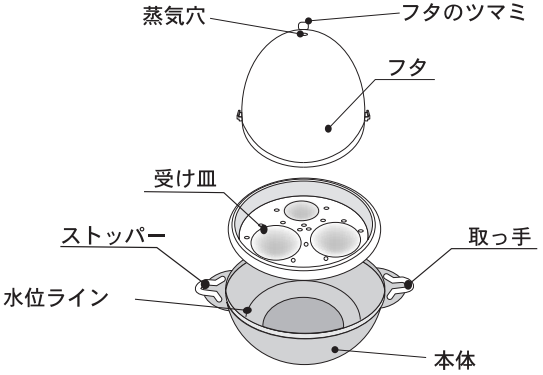

①フタと受け皿を外し本体の水位ラインまで水を入れてください。(約130cc)

②本体に受け皿をセットして玉子をのせ、フタをしてください。(玉子に貼ってあるシールは剥がしてください。また玉子をのせる時、今まで置かれていた状態と上下を反対にしてのせると黄身が真ん中にきます。MSサイズは安定しにくい場合がありますので尖っているほうを上にしてください。)

③2ケ所のストッパーをしてフタを止めてください。(ストッパーを確実に止めていないと玉子が破裂する原因になります。)

③電子レンジの回転皿の端に置き加熱時間をセットしてください。(端に置くことによりマイクロ波が効果的に作用します。)

④加熱後容器が熱くなっていますので、フタのツマミか本体の取っ手を持って取り出してください。(蒸気穴から蒸気が出ますので手を触れないように十分注意してください。)

⑤フタを取り玉子に水を掛けて冷やしてください。金属部分が熱くなっていますので手を触れないように注意してください。(フタを取ると蒸気が出ますので火傷(やけど)には十分注意してください。)

【使用前の準備】

●最初に使用する時は食器用洗剤をつけたスポンジ等で良く洗いすすいでください。
●本体にラベルが貼ってある場合は剥がしてから使用してください。

【使用上の注意】

●使用用途以外には使用しないでください。
●【使用方法】に従い正しくセットし使用してください。
●必ず水(お湯)を入れて加熱してください。水(お湯)が入っていない状態での加熱は破損や変形の原因になります。
●オーブン・グリル機能で使用しないでください。容器の変形や破損の原因になります。
●電子レンジの自動メニュー「あたため」キーは使用しないでください。
●必要以上に加熱しないでください。容器の変形や破損の原因になります。
●連続して加熱するときは、容器を一度冷ましてから使用してください。
●落下等の強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
●火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
●変形や破損が生じた場合は使用しないでください。
●油物が付着した場合はきれいに洗ってから使用してください。また油ものを入れて使用しないでくだい。

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジ等に食器用洗剤を付けて洗い、水気を拭き取ってください。
●フタに水が入った場合は逆さにして蒸気穴から出してください。
●タワシ、又はミガキ粉でみがくとキズがつくことがあります。

加熱時間のめやす

水は玉子の個数にかかわらず130cc入れてください。

玉子の数（M玉）	7分	8分	9分	10分	11分
1～2個		半熟	普通	固ゆで	
3個		半熟	普通	固ゆで	

※水のかわりにお湯を入れる場合は上記の目安より1分程度時間を短く加熱してください。

※ゆで加減は中に入れる水(お湯)や玉子の温度、季節や電子レンジのメーカー、機種によって多少異なることがあります。加熱時間(上記の目安)を少しずつ増減し、お客様の電子レンジにあった加熱時間を確認してください。

⚠注意

下記の状態で電子レンジ入れ加熱すると玉子が破裂します。火傷(やけど)等の危険がありますので十分に注意してください。

①受け皿を使用しないで加熱した場合。(必ず水を入れた本体に受け皿をセットしてから蓋をしてください。)

②ストッパー(2個)が確実に閉まっていない場合。(ストッパーは2個とも確実に閉めてください。)

③変形や亀裂が生じたまま使用した場合やストッパーが壊れたまま使用した場合。(変形や亀裂、破損が生じた場合は使用しないでください。)

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には当社お客様サービス係までご連絡ください。

TEL0256(91)－2216　　FAX(0256)91－2217

受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00

(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)

発売元

YOSHIKAWA

株式会社 ヨシカワ

新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308

TEL (0256) 91-2222

FAX (0256) 91-2211

製造元

株式会社 曙産業